I8910

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Leggere con attenzione

Se avete bisogno di ulteriori informazioni, istruzioni e suggerimenti per imparare ad usare il vostro dispositivo, avete a disposizione diverse opzioni:

- **Guida** (sul dispositivo) - il dispositivo è dotato di una guida alla quale potete accedere selezionando **Menu** → **Strumenti** → **Guida**. È inoltre possibile selezionate **Opzioni** → **Guida** dai molti menu. Questa guida integrata e ricercabile spiega come utilizzare i vari programmi e funzioni.
- **Manuale dell'utente** (online) - sul sito web di Samsung (www.samsungmobile.it) troverete il manuale dell'utente in formato Adobe Acrobat (.pdf). Potete anche visualizzare la guida online o scaricare e stampare il file. Il manuale dell'utente contiene suggerimenti relativi ad un utilizzo avanzato e molti dettagli su funzioni particolari del dispositivo.

Per visualizzare il file, dovete avere sul vostro computer Adobe Reader o Adobe Acrobat; potete scaricare il programma gratuito Adobe Reader dal sito web di Adobe (www.adobe.com).

- **Guida di riferimento rapido** (stampata) - questa guida rapida è stata specificatamente realizzata per aiutarvi nell'uso delle funzioni del vostro dispositivo. Contiene informazioni base, nonché caratteristiche e suggerimenti per il montaggio del dispositivo. Per gli argomenti non trattati in questo manuale, fate riferimento alla guida integrata come descritto sopra.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avviso: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ Avvertenza: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Nuovo msg.** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo msg.**)

[ ] Parentesi quadre: indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [☎] (indica il tasto di accensione o spegnimento)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto include software concesso in licenza da Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian e Symbian OS sono marchi di Symbian Ltd.

- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015049.

- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato con licenza.

CE 0168

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX. Dispositivo omologato a riprodurre video DivX® con profilo Mobile Theater: DivX Certified per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a 640x480, compresi contenuti premium.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO- ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuto DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andate su vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere maggiori informazioni su DivX VOD.

Sommario

La disponibilità di alcune applicazioni varia in base al gestore telefonico e alla regione nella quale il dispositivo viene distribuito.

Comunicazione 2

Messaggi 2
Registro 14

Multimedia 18

Galleria 18
MediaBrowser 19
Communties 19
Radio FM 20
RealPlayer® 21
Riproduzione dei video 22
Registratore 22
PC Studio 23

Produttività personale 24

Rubrica 24
Agenda 27
Quickoffice® 28
Adobe® PDF 28
Note 29

Web 30
Visualizzazione di una pagina Web 31
Modifica delle impostazioni del browser 31
Aggiunta di un preferito 33
Utilizzo di un preferito 33
Download di file dal Web 33
Lettore RSS 34
Connettività 36
Punti di accesso 36
Wireless LAN (WLAN) 37
Bluetooth 38
USB 41
Connected Home 43
RoadSync 44
Programmi aggiuntivi 46
Calcolatrice 46
Orologio 46
Convertitore 47
Dati GPS 49
Punti di riferimento 50
Smart reader 51
Dizionario 52
Stampa 53
Bussola 54
Podcasts 55
Samsung LBS 56
Smart search 56
Servizi di rete mobile sociale 57
Gestione 58
Gestione file 58
Gestione applicazioni 61
Zip 62
Gestione connessioni 62
Impostazioni 64
Personale 64
Telefono 65
Gestione applicazioni 67
Chiamate 68
Connettività 68
Risoluzione dei problemi ..... a
Indice ..... f

Comunicazione

Questo dispositivo vi consente di inviare e ricevere diversi diversi tipi di messaggi attraverso le reti cellulari e il Wireless Web.

Messaggi

Imparate come usare le funzioni relative ai messaggi. Per ulteriori istruzioni sull'immissione di testo, consultate la guida di referimento rapido.

Cartelle dei messaggi

Quando aprite Messaggi, viene visualizzata la funzione **Nuovo msg.** e un elenco di cartelle:

- **Ricevuti**: messaggi ricevuti, eccetto messaggi e-mail e cell broadcast
- **Casella e-mail**: messaggi e-mail ricevuti; quando create una casella e-mail, il nome specificato compare in questa cartella
- **Inviati**: messaggi inviati
- **Bozze**: messaggi non ancora inviati

- **In uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati
- **Rapp. consegna**: rapporti di consegna di messaggi di testo multimediali; è necessario richiedere un rapporto di consegna nelle opzioni del messaggio prima dell'invio
- **Archivio**: modelli di messaggi e messaggi salvati

- I messaggi inviati tramite la funzionalità wireless Bluetooth non vengono salvati nella cartella Bozze o Inviati.
- È possibile che non riceviate un rapporto di consegna per un MMS se lo inviate a un indirizzo e-mail.

Icone Ricevuti

In Ricevuti, potete visualizzare le seguenti icone per i vostri messaggi:

Icona	Descrizione
	SMS non letto
	Notifica MMS
	MMS non letto
	Smart message non letto
	Messaggio di informazioni non letto
	Connessione Bluetooth in corso
	Tipo di messaggio sconosciuto

Stato In uscita

Quando vi trovate al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico oppure non disponete di collegamento alla rete o a server e-mail, i vostri messaggi rimarranno nella cartella In uscita finché non verrà ristabilita la connessione. Lo stato In uscita mostra perché un messaggio viene mantenuto nella cartella In uscita:

- **Invio in corso**: il dispositivo sta effettuando il collegamento e il messaggio verrà inviato immediatamente
- **In coda**: il messaggio è in coda accanto a un altro messaggio e verrà inviato non appena possibile
- **Nuovo invio alle (ora)**: non è stato possibile inviare il messaggio, e pertanto verrà inviato all'ora specificata
- **Posticipato**: il messaggio è stato programmato per l'invio in un secondo momento
- **Non inviato**: il dispositivo ha tentato di inviare il messaggio più volte senza riuscirci

SMS

Per ulteriori istruzioni sull'invio e la visualizzazione di SMS, consultate la guida di referimento rapido.

Gli SMS lunghi più di 160 caratteri verranno inviati come due o più messaggi e potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Recupero di messaggi da una carta SIM o USIM

Se avete degli SMS memorizzati sulla carta SIM o USIM, dovete copiarli sul dispositivo per poterli visualizzare.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Opzioni** → **Messaggi SIM**.

2. Selezionate un messaggio → **Opzioni** → **Copia** → **Ricevuti** o **Archivio**.

A questo punto potrete visualizzare i messaggi dalla cartella del dispositivo.

MMS

Per poter inviare messaggi multimediali (MMS), dovete prima definire un punto di accesso.

Impostazione di un punto di accesso

Il vostro dispositivo carica automaticamente i parametri del punto di accesso necessari per l'invio e la ricezione degli MMS in base alla carta SIM o USIM inserita.

Per impostare manualmente un punto di accesso, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **Destinazioni** → **MMS**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo punto di accesso**.
3. Impostate le opzioni del punto di accesso in base alle istruzioni date dal gestore telefonico.

Invio di un MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Nuovo msg.**.
2. Selezionate il campo del destinatario.
   Per aggiugere un contatto, selezionate +.
3. Inserite un numero di telefono e selezionate ✓.
4. Selezionate il campo di immissione testo.
5. Inserite il testo del messaggio e selezionate ✓.
6. Selezionate → un tipo di supporto → un file multimediale.
7. Selezionate per inviare il messaggio.

Modifica di un MMS

Potete modificare un MMS prima di inviarlo:

- Per aggiungere campi all'intestazione del messaggio, selezionate **Opzioni** → **Campi intestazione msg.** → un tipo di campo → **OK**.
- Per modificare il layout del messaggio, selezionate **Opzioni** → **Testo per ultimo** o **Prima il testo**.
- Per rimuovere un elemento, selezionate **Opzioni** → **Rimuovi** → un elemento.

Potete aggiungere immagini, suoni o video alle pagine; tuttavia, potete aggiungere solo un tipo di oggetto multimediale per pagina.

Visualizzazione di un MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un messaggio.

Segreteria telefonica

Impostate il numero della vostra segreteria telefonica come descritto di seguito:

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Segr. tel. ch.**.
2. Se volete modificare il numero della segreteria telefonica, selezionate **Opzioni** → **Cambia numero**.
3. Selezionate il campo di immissione.
4. Inserite il numero di segreteria telefonica indicato dal vostro fornitore di servizi e selezionate ✔.
5. Selezionate **OK**.

È ora possibile accedere alla segreteria telefonica tenendo premuto **1** sulla schermata di composizione.

Messaggi e-mail

Prima di inviare o ricevere messaggi e-mail, dovete creare una casella e-mail.

Creazione di una casella e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Opzioni** → **Impostazioni** → **E-mail**.
2. Selezionate **Caselle e-mail**.
3. Selezionate **Opzioni** → **Nuova casella e-mail**.
4. Selezionate **Avvia** per avviare la creazione guidata casella e-mail e seguite le istruzioni sullo schermo.

La nuova casella e-mail comparirà automaticamente in Messaggi. Per modificare la casella e-mail corrente, tornate sulle impostazioni e-mail e selezionate un'altra casella e-mail per la Casella e-mail in uso.

Se utilizzate il protocollo POP3, la casella e-mail non verrà aggiornata automaticamente quando siete in linea. Dovete scollegarvi e quindi ricollegarvi per visualizzare i nuovi messaggi.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → un account e-mail → .
2. Selezionate il campo del destinatario.
   Per aggiugere un contatto, selezionate .
3. Inserite un indirizzo e-mail e selezionate .
4. Selezionate il campo di immissione oggetto.
5. Inserite un oggetto e selezionate .
6. Selezionate il campo di immissione testo.
7. Inserite il testo del messaggio e selezionate .
8. Selezionate → un tipo di supporto → un file multimediale.

9. Selezionate ✉ per inviare il messaggio.

Se non siete in linea o vi trovate al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto nella cartella In uscita finché non tornerete in linea e all'interno dell'area coperta.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

Quando aprite una casella e-mail, potrete visualizzare non in linea le e-mail recuperate in precedenza oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Una volta recuperati i messaggi e-mail, potete visualizzarli offline.

Per visualizzare nuovi messaggi in linea, eseguito quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → casella e-mail.
2. Selezionate **Opzioni** → **Connetti**.
3. Selezionate **Opzioni** → **Recupera msgg. e-mail** → **Nuovi**, **Selezionati** o **Tutti**.

Per visualizzare nuovi messaggi non in linea, eseguite quanto indicato di seguito.

1. Ripetete i precedenti passaggi 1-3.
2. Selezionate **Opzioni** → **Disconnetti**.

Visualizzazione o salvataggio di allegati e-mail

Gli allegati e-mail possono contenere virus che possono danneggiare il dispositivo. Per proteggere il dispositivo, aprite gli allegati solo se il mittente è fidato.

Per visualizzare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Da un'e-mail aperta, selezionate **Opzioni** → **Allegati**.
2. Selezionate un allegato.

   L'allegato si apre con l'applicazione corrispondente.

Per salvare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Da un'e-mail aperta, selezionate **Opzioni** → **Allegati**.
2. Scorrete fino all'allegato e selezionate **Opzioni** → **Salva**.

Eliminazione di un messaggio e-mail

Potete eliminare i messaggi e-mail dal dispositivo solamente o dal dispositivo e dal server e-mail.

Per eliminare un solo messaggio dal dispositivo, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → casella e-mail.
2. Scorrete fino a un'e-mail e selezionate **Opzioni** → **Elimina** → **Solo telefono**.

L'intestazione dell'e-mail rimarrà nella casella e-mail finché non verrà eliminato il messaggio dal server e-mail.

Per eliminare un messaggio sia dal dispositivo che dal server e-mail, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → casella e-mail.
2. Scorrete fino a un'e-mail e selezionate **Opzioni** → **Elimina** → **Telefono e server**.

Se siete offline, i messaggi verranno eliminati dal server alla connessione successiva. Se state utilizzando il protocollo POP3, i messaggi eliminati verranno rimossi quando chiudete la connessione della casella e-mail.

Chat

Potete inviare e ricevere messaggi immediati (chat) se il vostro gestore telefonico supporta questa funzione. Prima di inviare o ricevere messaggi immediati, dovete impostare un server. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Impostazione di un server

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Chat**.
2. Verrà visualizzata la richiesta se si desidera impostare un server. Selezionate **Sì** (se la richiesta non viene visualizzata, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Server**→ **Opzioni** → **Nuovo server**).
3. Impostate le opzioni del server in base alle istruzioni date dal fornitore di servizi.

Accesso al server di messaggistica immediata

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Chat**.
2. Se il dispositivo non effettua il tentativo di accesso automatico, selezionate **Opzioni** → **Accedi**.
3. Inserite il vostro ID utente e la password, quindi selezionate **OK**.
4. Selezionate **Sì** per accedere automaticamente quando selezionate nuovamente **IM**.
5. Selezionate la vostra ID e modificate il modo in cui venite visualizzati agli altri contatti di chat (se necessario).
6. Per uscire, selezionate **Opzioni** → **Disconnetti**.

Avvio di una conversazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Chat** → **Conversazioni**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuova conversaz.** → **Inserisci ID utente**.
3. Inserite un'ID utente e selezionate **OK**.
4. Inserite il messaggio e selezionate **Opzioni** → **Invia**.
5. Per terminare la conversazione, selezionate **Opzioni** → **Chiudi conversaz**.

Accettazione di un invito

Quando ricevete un invito, selezionate **Conversazioni** → invito → **Opzioni** → **Entra**.

Aggiunta di contatti chat

Potete salvare le informazioni dei contatti chat selezionando **Opzioni** → **Aggiungi a Contatti chat** durante una conversazione. Potete inoltre aggiungere informazioni ai Contatti chat selezionando **Opzioni** → **Nuovo contatto chat**.

Quando visualizzate i vostri contatti chat, è possibile che siano presenti le icone seguenti:

Icona	Descrizione
	il contatto è in linea
	il contatto non è in linea
	il contatto è bloccato

Se non viene visualizzata alcuna icona accanto al nome del contatto, significa che il contatto è sconosciuto.

Messaggio audio

Consente di inviare messaggi audio con promemoria vocali o clip audio. Per registrare un promemoria vocale o un clip audio, consultate "Registratore." ▶ p. 22

Invio di un messaggio audio

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Opzioni** → **Crea messaggio** → **Messaggio audio**.
2. Per inserire un clip audio esistente, selezionate **Opzioni** → **Inserisci clip audio** → **Da Galleria** → una clip audio.
3. Per registrare e inserire un nuovo clip audio, selezionate ● per iniziare la registrazione. Al termine della registrazione, selezionate **Stop**.
4. Selezionate ✉ per inviare il messaggio.

Messaggi Cell broadcast

Se il gestore telefonico supporta questa funzione, potete iscrivervi a servizi Cell broadcast che forniscono notifiche automatiche o aggiornamenti di notizie. Per informazioni sui servizi Cell broadcast disponibili, contattate il vostro gestore telefonico.

Aggiunta di un argomento Cell broadcast

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Opzioni** → **Cell broadcast**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Argomento** → **Aggiungi manualm.**.
3. Inserite il nome e il numero dell'argomento, quindi selezionate **OK**.

Sottoscrizione a un servizio Cell broadcast

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Opzioni** → **Cell broadcast**.
2. Scorrete verso un argomento e selezionate **Opzioni** → **Sottoscrivi**.
   Il vostro dispositivo riceverà quindi automaticamente i nuovi messaggi.
3. Per annullare una sottoscrizione, selezionate **Opzioni** → **Annulla sottoscrizione**.

È possibile che alcune impostazioni di connessione blocchino i servizi Cell broadcast. Contattate il vostro gestore telefonico per le impostazioni di connessione appropriate.

Visualizzazione di un argomento Cell broadcast

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Opzioni** → **Cell broadcast**.
2. Selezionate una cartella di argomento.
3. Selezionate un argomento.

Impostazione di notifiche automatiche di nuovi messaggi Cell broadcast

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Opzioni** → **Cell broadcast**.
2. Scorrete verso un argomento e selezionate **Opzioni** → **Seleziona**.
3. Per terminare le notifiche automatiche, selezionate **Opzioni** → **Deseleziona**.

Smart message

Il dispositivo può ricevere diversi tipi di smart message, inclusi messaggi con biglietti da visita, toni chiamata, eventi di calendario, preferiti di browser e impostazioni. Il vostro gestore telefonico può inviare smart message che potete utilizzare per caricare le impostazioni nel vostro dispositivo.

Salvataggio di dati o impostazioni smart message sul vostro dispositivo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un messaggio.
3. Selezionate **Opzioni** e salvate i dati o le impostazioni in base al tipo di smart message.

Potete inoltre ricevere una notifica e-mail, con l'indicazione del numero di nuove e-mail presenti nella vostra casella e-mail remota.

Messaggi di informazioni

Potete inoltre ricevere messaggi di informazioni dal vostro gestore telefonico, i quali vengono eliminati automaticamente alla scadenza. Potete visualizzare i messaggi di informazioni dalla casella Ricevuti (potrebbe essere necessario scaricare il messaggio dal gestore telefonico). Per ulteriori informazioni sui messaggi di informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Push E-mail

Utilizzando RoadSync, potete ricevere e-mail che sono trasferite dal serve delle vostre e-mail al vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultate "RoadSync" ▶ p. 44.

Registro

Imparate come visualizzare informazioni di registro relative a chiamate, dati a pacchetto e altri eventi di comunicazione.

Chiamate recenti

Potete visualizzare le chiamate recenti ed eliminare i registri delle chiamate senza risposta, delle chiamate ricevute o delle chiamate effettuate.

Visualizzazione dei registri delle chiamate recenti

Per visualizzare le chiamate senza risposta, le chiamate ricevute o le chiamate effettuate di recente, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro** → **Chiamate recenti**.
2. Selezionate un tipo di chiamata.

Per chiamare un numero da un registro delle chiamate, scorrete fino al numero e premete [ ].

Cancellazione dei registri delle chiamate recenti

Potete cancellare contemporaneamente tutti i registri delle chiamate recenti, cancellare il registro di una singola chiamata oppure eliminare un singolo numero da un registro.

Per cancellare tutti i registri delle chiamate recenti, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro** → **Chiamate recenti**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Cancella chiam. recenti**.
3. Per confermare, selezionate **Sì**.

Per cancellare il registro di una singola chiamata, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro** → **Chiamate recenti** → un tipo di chiamata.
2. Selezionate **Opzioni** → **Cancella elenco**.
3. Per confermare, selezionate **Sì**.

Per cancellare un numero singolo da un registro, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro** → **Chiamate recenti** → un tipo di chiamata.
2. Scorrete fino al numero e selezionate **Opzioni** → **Elimina**.
3. Per confermare, selezionate **Sì**.

Durata della chiamata

Per visualizzare la durata dell'ultima chiamata, dell'ultimo numero composto, dell'ultima chiamata ricevuta o di tutte le chiamate, nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro** → **Durata chiamata**.

Dati a pacchetto

Per visualizzare la quantità di dati a pacchetto inviati o ricevuti, nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro** → **Dati a pacchetto**.

Registro di connessione

Potete visualizzare i dettagli della connessione e filtrare i registri attraverso il registro di connessione.

Visualizzazione del registro di connessione

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro**.
2. Selezionate per aprire il registro di connessione.

Alcuni eventi, quali un messaggio di testo suddiviso in diverse parti, compariranno come un singolo evento di comunicazione.

Filtraggio degli eventi del registro

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro**.
2. Selezionate per passare al registro di connessione.
3. Selezionate **Opzioni** → **Filtra**.
4. Selezionate un tipo di filtro.

Cancellazione del registro di connessione

Per cancellare permanentemente tutto il contenuto del registro, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro**.
2. Selezionate per passare al registro di connessione.
3. Selezionate **Opzioni** → **Cancella registro**.
4. Per confermare, selezionate **Sì**.

Durata del registro

Potete modificare la durata dell'archiviazione degli eventi di comunicazione nei registri. Al termine della durata definita, gli eventi sono cancellati automaticamente per liberare memoria.

Per impostare la durata del registro, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Registro**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.
3. Selezionate **Durata registro**.
4. Selezionate una durata.

Se selezionate **Nessun registro**, nel registro non verrà memorizzato alcun evento di comunicazione.

Multimedia

Imparate come utilizzare le applicazioni multimediali presenti nel dispositivo: Galleria, MediaBrowser, Comunità, Radio, RealPlayer, Lettore video, Registratore e PC studio.

Galleria

Potete gestire tutti i file multimediali dalla Galleria.

Apertura di un file multimediale

1. Nel Menu principale, selezionate **Galleria**.
   I file multimediali vengono organizzati automaticamente per tipo di file.
2. Selezionate una cartella di supporti → un file multimediale.

Copia o spostamento di un file

1. Nel Menu principale, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella di supporti → un file multimediale.
3. Selezionate **Opzioni** → **Organizza** → **Copia** o **Sposta**.

Non potete spostare o copiare file protetti da licenze.

Modifica di immagini

1. Nel Menu principale, selezionate **Galleria** → **Immag. e video** → un'immagine.
2. Selezionate **Opzioni** → **Modifica**.
3. Selezionate **Opzioni** → **Aggiungi effetto** → un'opzione.

MediaBrowser

Potete visualizzare e organizzare foto e video.

1. Nel Menu principale, selezionate **Multimedia** → **MediaBrowser**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → un modo vista per cambiare la modalità.
4. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le foto.

   Inclinate il dispositivo a sinistra o a destra. Le foto scorreranno automaticamente grazie al sensore di movimento integrato nel dispositivo.

Communties

Con Communties, potete caricare foto e video nei vostri siti Web e blog preferiti, e leggerne gli ultimi aggiornamenti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Questo servizio è disponibile solo se è supportato dal fornitore di servizi o paese.

Creazione di una nuova destinazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Communities**.
2. Selezionate **Sì** per impostare gli elenchi preferiti.
3. Selezionate **Accetta** (se necessario).
4. Selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Elenchi preferiti**.
5. Selezionate siti web e blog e selezionate **Salva**.

Caricamento di un file sul web

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Communities**.
2. Scorrete fino a sito web o blog.
3. Selezionate **Opzioni** → **Carica sul Web**.
4. Selezionate **Scheda da aggiungere** e selezionate una foto o un video.
5. Selezionate **Opzioni** → **Carica**.
6. Inserite il titolo della foto o video, quindi selezionate **Carica**.

È anche possibile caricare una foto o video dalla Galleria o subito dopo averla scattata.

Radio FM

Con la Radio FM, potete ascoltare le vostre stazioni preferite.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare al connettore da 3,5 mm.
2. Nel Menu principale, selezionate **Multimedia** → **Radio**.
3. Selezionate < o > per cercare le stazioni radio disponibili.

Impostazione di un elenco di stazioni radio preferite

Dopo aver impostato un elenco di stazioni, potete accedere alle stazioni.

Salvataggio di stazioni radio tramite sintonizzazione

1. Nella schermata della radio, selezionate per accedere all'elenco stazioni.
2. Selezionate **Opzioni** → **Salva canali automatic.**.
3. Selezionate **Sì** per confermare (tale operazione sostituirà le stazioni esistenti).

Salvataggio manuale di stazioni

1. Per accedere a una stazione radio desiderata, selezionate **Opzioni** → **Ricerca manuale** e inserite la frequenza.
2. Selezionate **Opzioni** → **Salva canale**.
3. Selezionate una posizione vuota.
4. Inserite un nome e selezionate **OK**.

RealPlayer®

Il dispositivo include RealPlayer per la visualizzazione di diversi tipi di file multimediali e contenuti di streaming provenienti da Internet. RealPlayer supporta file con le estensioni seguenti: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi e wmv.

Riproduzione di un file multimediale in RealPlayer

1. Nel Menu principale, selezionate **RealPlayer** → **Clip video** o **Ripr. di recente**.
2. Selezionate un file multimediale.

Aggiunta di un collegamento Internet di streaming

1. Nel Menu principale, selezionate **RealPlayer** → **Coll. streaming**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo collegamento** → un'ubicazione di memoria (se necessario).
3. Inserite un nome e l'indirizzo Web e selezionate **OK**.

Esecuzione di contenuti Web di streaming con RealPlayer

Quando aprite un collegamento per lo streaming di contenuti Web attraverso il browser, RealPlayer inizierà a memorizzare il contenuto nel buffer e ad eseguirlo. Potrete quindi utilizzare i tasti a sfioramento e il tasto del volume per controllare le opzioni del contenuto di streaming.

Per ottenere delle prestazioni ottimali, si consiglia di chiudere le applicazioni in background prima di avviare la riproduzione.

Riproduzione dei video

Potete riprodurre file video e file vod DivX.

1. Nel Menu principale, selezionate **Multimedia** → **VideoPlayer**.
2. Selezionate un video.
3. Per il controllo della riproduzione, utilizzate i tasti su schermo.

Registratore

Potete registrare e riprodurre promemoria vocali e clip audio.

Registrazione di un clip vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Multimedia** → **Registrat.**.
2. Selezionate per avviare la registrazione.
3. Al termine della registrazione, selezionate **Stop**.

   Il clip vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un clip vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Multimedia** → **Registrat.**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Vai a Galleria**.
3. Selezionate di un clip vocale.

   La riproduzione si avvia automaticamente.
4. Per il controllo della riproduzione, utilizzate i tasti su schermo.

PC Studio

PC Studio, incluso nel CD-ROM PC Studio, è un programma basato su Windows che consente di gestire le informazioni personali e di sincronizzare i file del dispositivo. Per ulteriori informazioni, installate il programma e fate riferimento alla guida di PC Studio.

Installazione di PC Studio

1. Inserite il CD PC Studio in un PC compatibile Windows.
2. Selezionate una lingua per il programma di impostazione.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Durante l'installazione, il programma di impostazione installerà automaticamente i driver USB necessari.

Utilizzo di Samsung PC Studio

Per collegare il dispositivo a un computer con Samsung PC Studio, dovete cambiare il modo USB del dispositivo (consultate "Utilizzo di Samsung PC Studio" ▶ p. 41).

Produttività personale

Imparate come gestire contatti, pianificare eventi di agenda, QuickOffice, Adobe Reader e creare note.

Rubrica

Imparate come utilizzare schede contatti e gruppi per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Copia di schede contatti

Per copiare schede contatto da una posizione di memoria a un'altra, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Per visualizzare le schede dei contatti sulla carta SIM o USIM, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Schede da visualizzare** → **Memoria SIM** → **OK**.
3. Selezionate **Indietro**.
4. Scorrete a un contatto e selezionate **Opzioni** → **Copia** → **Memoria telef.** o **Memoria SIM**.

Impostazione di un numero o un indirizzo predefinito

Alcune schede contatti possono includere più numeri o indirizzi.

Per impostare un singolo numero o indirizzo come predefinito, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate di un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Selezionate **Opzioni** → **Numeri predefiniti**.
4. Selezionate un tipo predefinito.
5. Selezionate un numero o un indirizzo.
6. Selezionate **Assegna**.
7. Al termine, selezionate **Indietro**.

Assegnazione di un numero di chiamata rapida a una scheda contatto

Potete assegnare numeri di chiamata rapida fino a otto schede contatto (**2** a **9**); **1**è riservato come numero di chiamata rapida per la segreteria telefonica.

Per assegnare un numero di chiamata rapida, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate di un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Scorrete fino al numero di telefono e selezionate **Opzioni** → **Assegna chiamata rapida**.
4. Selezionate un numero di selezione rapida.
5. Selezionate **Assegna**.
6. Selezionate **Sì** per attivare un numero di selezione rapida.

Assegnazione di una suoneria a un gruppo o scheda contatto

Potete assegnare una suoneria a un qualsiasi gruppo o scheda contatto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate di un contatto nella memoria del telefono.
3. Selezionate **Opzioni** → **Tono di chiamata**.
4. Selezionate una suoneria.

Per un contatto individuale, il dispositivo utilizzerà la suoneria assegnata alla scheda contatto. Ad esempio, se assegnate una suoneria a un gruppo, quindi assegnate un'altra suoneria a una scheda contatto all'interno del gruppo, il dispositivo utilizzerà la suoneria assegnata alla scheda contatto quando questo chiamerà.

Creazione di un gruppo contatti

Potete creare gruppi di contatti e inviare messaggi all'intero gruppo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate .
3. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo gruppo**.
4. Inserite un nome e selezionate **OK**.
5. Selezionate il nuovo gruppo.
6. Selezionate **Opzioni** → **Aggiungi schede**.
7. Selezionate ogni contatto che desiderate aggiungere.
8. Una volta terminato di selezionate i contatti, selezionate **OK** per salvarli nel gruppo.

Sincronizzazione dei contatti

Per sincronizzare i contatti tramite il profilo di sincronizzazione corrente, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.

2. Scorrete fino ad un contatto nella memoria del dispositivo e selezionate **Opzioni** → **Sincronizzazione** → **Avvia**.
3. Selezionate un profilo di sincronizzazione o create un nuovo profilo di sincronizzazione.

Agenda

Utilizzate l'agenda per organizzare appuntamenti, note, anniversari o cose da fare.

Cambio della vista dell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Cambia vista** → un tipo di visualizzazione.

Creazione di un evento nell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Scorrete verso una data e selezionate **Opzioni** → **Nuova voce** → un tipo di evento.

   Potete anche creare riunioni o cose da fare dalla vista agenda selezionando e .
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Al termine, selezionate **Fine** per salvare la voce immessa.

Nel campo **Sincronizzazione**, potete specificare se un evento è **Privata** (visibile solo da voi), **Pubblica** (visibile da chiunque acceda ai dati dopo la sincronizzazione) o **Non eseguita** (non sincronizzato).

Interruzione di un allarme di evento

Se impostate un allarme per un evento dell'agenda, l'allarme suonerà per un minuto all'ora specificata. Per terminare l'allarme, selezionate **Stop**.

Quickoffice®

Con Quickoffice potete visualizzare file di Word, Excel e PowerPoint nel vostro dispositivo. Per creare e modificare file di Word, Excel e PowerPoint, è necessario acquistare una licenza.

Create un documento Quickoffice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Selezionate **Nuovo documento**.
3. Selezionate **Documento** (Word), **Cartella di lavoro** (Excel), o **Presentazione** (PowerPoint).
4. Create un nuovo documento e salvatelo.

Apertura di un documento Quickoffice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Selezionate una memoria.
3. Selezionate un documento.

Aggiornamento di Quickoffice

Con Quickmanager, potete scaricare aggiornamenti di programma, nuovi prodotti Quickoffice o offerte speciali.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Quickoffice** → **Aggiornamenti**.
2. Selezionate un elemento di Quickmanager.

Adobe® PDF

Con Adobe PDF potete aprire e visualizzare documenti PDF. Per creare e modificare file PDF, è necessario acquistare una licenza.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Adobe PDF**.
2. Selezionate una memoria.
3. Selezionate un file.

4. Mentre visualizzate un documento, selezionate **Opzioni** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Opzione	Descrizione
Zoom	Ingrandisce una parte di documento
Trova	Ricerca il testo
Vai a	Passa a un'altra pagina

Note

Con l'utilità Note, potete creare note di testo e sincronizzarle con altri dispositivi.

Creazione di una nota

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Note**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuova nota**.
3. Selezionate il campo di immissione testo.
4. Inserite il testo e selezionate ✔.
5. Al termine dell'immissione del testo, selezionate **Fine** per salvare la nota.

Sincronizzazione delle note con altri dispositivi

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Note**.
2. Scorrete fino alla nota e selezionate **Opzioni** → **Sincronizzazione** → **Avvia**.
3. Selezionate un profilo di sincronizzazione o create un nuovo profilo di sincronizzazione.

Web

Il dispositivo consente di effettuare la connessione wireless al Web utilizzando il browser incorporato. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico. Per effettuare la connessione al Web, è necessario:

- Effettuare la sottoscrizione a una rete wireless che supporti le chiamate di dati
- Attivare il servizio dati per la vostra scheda SIM o USIM
- Ottenere un punto di accesso a Internet da un gestore telefonico
- Definire le impostazioni Web

Il dispositivo è preimpostato per l'accesso wireless al Web. Se non riuscite a effettuare la connessione al Web, contattate il gestore telefonico per scaricare nuove impostazioni browser e verifcare i costi di connessione.

Visualizzazione di una pagina Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Web**.
   Il dispositivo visualizza un elenco di preferiti e cartelle.
2. Accesso a una pagina Web:
   - Selezionate un elemento tra i preferiti o una cartella
   - Selezionate **Opzioni** → **Vai a** → **Nuova pagina Web**, inserite un indirizzo web e selezionate ✔ → **Vai a**
3. Per chiudere la connessione Web, selezionate **Opzioni** → **Opzioni pagina Web** → **Chiudi**.

- Se nel dispositivo viene visualizzato "Memoria insufficiente", chiudete tutte le altre applicazioni in esecuzione per liberare memoria nel sistema, quindi riavviate il browser.
- Il dispositivo visualizzerà un indicatore di sicurezza (🔒) ogni volta in cui verrà stabilita una connessione crittografata.

Modifica delle impostazioni del browser

Dall'elenco di elementi fra i preferiti, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.

Generali

- **Punto di accesso**: consente di cambiare il punto di accesso predefinito
- **Pagina iniziale**: consente di definire la pagina iniziale
- **Cronologia**: consente di attivare la cronologia
- **Suffisso indirizzo Web**: imposta i suffissi utilizzati di frequente
- **Avvisi di protezione**: nasconde o mostra gli avvisi di protezione
- **Script Java/ECMA**: abilita o disabilita l'esecuzione degli script Java
- **Errore di script Java/ECMA**: abilita o disabilita la notifica degli errori di script Java

- **Apri durante il download**: consente di impostare l'apertura automatica dei file di download

Pagina

- **Carica contenuto**: seleziona se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione
- **Codifica predefinita**: se i caratteri del testo non sono mostrati correttamente, ne seleziona un'altra in base alla pagina corrente
- **Blocca finestre popup**: consente o blocca la visualizzazione dei popup durante la navigazione
- **Ricaricamento autom.**: consente di impostare di aggiornare rapidamente pagine Web durante la navigazione
- **Dimensione carattere**: definisce la dimensione carattere utilizzata per le pagine Web

Privacy

- **Pagine visitate di recen.**: attiva o disattiva la raccolta automatica di elementi fra i preferiti
- **Salvatagg. dati modulo**: per salvare i dati inseriti in una pagina Web e utilizzarli la volta successiva che si apre la pagina, selezionate **Disattiva**
- **Cookie**: abilita o disabilita la ricezione e l'invio di cookie

Feed Web

- **Aggiornam. automatici**: consente di impostare Feed Web da aggiornare automaticamente
- **Punto acc. agg. aut.**: imposta un punto di accesso per aggiornare Feed Web
- **Aggiorna in roaming**: consente di aggiornare Feed Web durante il roaming

Aggiunta di un preferito

1. Nel Menu principale, selezionate **Web**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Opzioni preferiti** → **Aggiungi preferito**.
3. Digitate il nome del preferito, l'indirizzo e il punto di accesso, oltre al nome utente e alla password, se desiderato.
4. Selezionate **Opzioni** → **Salva**.

Utilizzo di un preferito

Durante l'esplorazione del Web, potete anche effettuare l'accesso ai preferiti (leggete "Aggiunta di un preferito").

Per accedere alle opzioni seguenti, selezionate **Opzioni** → **Vai a** → **Preferiti**:

Icona	Descrizione
	Cartella della pagine visitate di recente
	Cartella creata dall'utente
	Cartella predefinita
	Preferito

Download di file dal Web

Quando scaricate file dal Web, il dispositivo li memorizza in una cartella corrispondente nella Galleria. Ad esempio, il dispositivo memorizzerà le immagini scaricate nella cartella Immagini.

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Download di applicazioni dal Web

Il download delle applicazioni fornisce un modo facile e veloce per acquistare applicazioni per il vostro cellulare. Quando questo servizio è attivo, potete acquistare direttamente varie applicazioni senza cercare ogni volta applicazioni. Questo servizio è disponibile solo se è supportato dal fornitore di servizi o paese. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Download**.
2. Seleziona **Accetta** (se necessario).
3. Selezionate **Connetti** → un punto di accesso.
4. Selezionate **Sì**.
5. Selezionate una cartella di applicazioni.
6. Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

Lettore RSS

Utilizzate il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai vostri siti web preferiti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Creazione di un nuovo feed

1. Nel Menu principale, selezionate **Web**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Vai a** → **Feed Web**.
3. Selezionate **Opzioni** → **Opzioni feed Web** → **Nuovo feed**.
4. Inserite un titolo e indirizzo.
5. Selezionate **Opzioni** → **Salva**.

Aggiornamento di feed

1. Nel Menu principale, selezionate **Web**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Vai a** → **Feed Web**.
3. Selezionate un feed e per aggiornare.
   Per aggiornare tutti i feed, selezionate .

Lettura di feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Web**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Vai a** → **Feed Web**.
3. Selezionate un feed per leggerlo.

Connettività

Imparate come creare punti di accesso, connettervi ad una wireless LAN trasferire dati verso e dal dispositivo attraverso la funzione wireless Bluetooth o il cavo dati del PC.

Punti di accesso

Il vostro dispositivo supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete) e connessioni dati WLAN. Per stabilire una connessione dati, se necessario, dovete creare un punto di accesso.

Controllate il tipo di punto di accesso necessario con il vostro fornitore di servizio al quale si vuole accedere. Per la disponibilità e l'abbonamento ai servizi di connessione dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore del servizio.

Create un punto di accesso per dati a pacchetto

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **Destinazioni**.
2. Selezionate un gruppo di punti di accesso.
3. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo punto di accesso**.

4. Selezionate **Sì** per cercare un metodo di connessione disponibile.
5. Selezionate **Dati a pacchetto**.
6. Inserite un nome per il punto di accesso e selezionate **OK**.

Create un punto di accesso WLAN

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **Destinazioni**.
2. Selezionate un gruppo di punti di accesso.
3. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo punto di accesso**.
4. Selezionate **Sì** per cercare un metodo di connessione disponibile.
5. Selezionate **LAN senza fili**.
6. Selezionate una rete WLAN.
7. Inserite una chiave pre-condivisa per WLAN e selezionate **OK** (se necessario).

Wireless LAN (WLAN)

È possibile attivare e connettersi ad una WLAN. Quando siete nell'are di una rete WLAN, il vostro dispositivo può rilevare e connettersi ad una WLAN attiva per effettuare chiamate e inviare dati tramite internet o navigare nel Web.

Il vostro dispositivo usa una frequenza non armonizzata ed è concepito per l'impiego nei seguenti paesi: Regno Unito, Grecia, Lettonia, Lituania, Estonia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Polonia, Italia, Bulgaria, Germania, Austria, Francia, Svizzera.

Ricerca e connessione ad una WLAN

1. Nell'area della rete WLAN, accedete un'applicazione o menu che necessita una connessione wireless.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **LAN senza fili**.

3. Selezionate **Opzioni** → **Aggiorna** per cercare una WLAN disponibile.
4. Selezionate una WLAN → **Opzioni** → **Connetti**.
5. Inserite una chiave pre-condivisa per la WLAN e e selezionate **OK**.

   Quando il vostro dispositivo è connesso alla WLAN, compare accanto a WLAN.
6. Per scollegare la WLAN, selezionate **Opzioni** → **Disconnetti WLAN**.

Personalizzazione delle impostazioni WLAN

Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **LAN senza fili** → **Opzioni** → **Impostazioni**.

- **Mostra disponibil. WLAN**: impostare per visualizzare nella schermata di standby quando è disponibile una WLAN
- **Scansione reti**: imposta la frequenza con cui il dispositivo ricerca WLAN disponibili
- **Test connettività Internet**: imposta se eseguire il test per la connettività Internet

Bluetooth

Potete effettuare la connessione con altri dispositivi wireless Bluetooth su una distanza di 10 metri. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Bluetooth**.
2. Modificate il nome del dispositivo (se necessario).
3. Selezionate **OK**.

4. Selezionate il centro del cerchio per attivare la funzionalità wireless Bluetooth.
5. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo, selezionate → **Attiva** sotto **Visibilità telefono** → un'opzione di visibilità → .

   Se si seleziona **Personalizzata**, impostate il periodo di tempo per cui il dispositivo sarà visibile.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo abilitato Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Bluetooth**.
2. Selezionate .

   Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza un elenco dei dispositivi Bluetooth.
3. Selezionate e trascinate l'icona di un dispositivo verso il centro.
4. Inserite un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

   Per effettuare l'associazione con un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice PIN. Gli auricolari o il kit per auto vivavoce possono utilizzare un codice PIN fisso, ad esempio **0000**.

5. Per consentire al dispositivo di inviare e ricevere dati senza conferma, selezionate **Sì**. In alternativa, selezionate **No** per richiedere la conferma.

Invio di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del dispositivo.
2. Selezionate **Opzioni** → **Invia** o **Invia come bigl. visita** → **Via Bluetooth** (quando inviate i dati del contatto, specificate quali dati inviare).
3. Selezionate un dispositivo abbinato.
4. Inserite un PIN e selezionate **OK** (se necessario).

Ricezione di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Quando un altro dispositivo tenta di accedere al vostro, selezionate **Sì** per consentire la connessione.
2. Selezionate nuovamente **Sì** per confermare che desiderate ricevere dati dal dispositivo (se necessario).

Gli elementi accettati vengono posizionati nella casella Ricevuti. L'icona indica i messaggi ricevuti via Bluetooth.

Attivazione della modalità SIM remota

Per usare la modalità SIM remota con un kit vivavoce per auto compatibile, eseguite quanto indicato di seguito.

1. Collegate al dispositivo il kit vivavoce per auto omologato.
2. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Bluetooth**.
3. Selezionate → **Attiva** sotto **Modalità SIM remota** → .

A questo punto potete effettuare o ricevere chiamate solo con il kit vivavoce per auto collegato tramite la carta SIM o USIM del dispositivo.

Per il funzionamento del kit vivavoce Bluetooth è necessaria l'autorizzazione. Per eseguire l'autorizzazione, selezionate il dispositivo e selezionate **Autorizza dispositivo**.

USB

Imparate come connettere il vostro dispositivo al computer tramite USB.

Impostazione di un'azione predefinita per la connessione USB

Per impostare il dispositivo in modo che venga eseguita un'azione predefinita quando viene collegato a un computer con il cavo dati per PC, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **USB** → **Modalità di conness. USB**.
2. Impostate la modalità di connessione USB predefinita (**PC Studio**, **Archivio di massa**, **Trasferimento foto** o **Trasferimento mult.**).

Potete inoltre impostare il dispositivo su **Richiesta alla conn.**, anziché utilizzare la modalità USB predefinita. Se utilizzate questa impostazione, il dispositivo chiederà di scegliere la modalità USB ogni volta che effettuate la connessione a un computer.

Utilizzo di Samsung PC Studio

1. Cambiate la connessione USB in **PC Studio**.
2. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.

3. Eseguite Samsung PC Studio 7.2, quindi gestite i dati personali e i file multimediali.

   Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia di file in una memory card

1. Inserite una scheda di memoria (consultate la guida di referimento rapido).
2. Modificate la connessione USB in **Archivio di massa**.
3. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
4. Aprite una cartella per visualizzare i file quando appare la finestra a comparsa sul computer.
5. Copiate i file dal computer alla memory card.
6. Al termine, scollegate il dispositivo dal PC.

Trasferimento di immagini ad un computer

1. Cambiate la connessione USB in **Trasferimento foto**.
2. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
3. Aprire Microsoft Scanner e la configurazione guidata della fotocamera.
4. Selezionate le immagini che desiderate copiare.
5. Inserite il nome di una cartella per salvare le immagine e selezionate la posizione in cui salvare il file.
6. Selezionate cosa desiderate fare con le immagini.
7. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete copiare file musicali sul dispositivo grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Cambiate la connessione USB in **Trasferimento mult.**.
2. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
3. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
4. Modificate o inserite il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
5. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
6. Avviate la sincronizzazione.

Connected Home

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra i servizi abilitati DLNA utilizzando la wireless LAN.

Connessione di due dispositivi

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Connected h...**.
2. Selezionate o create un punto di accesso.
3. Immettete una password e selezionate **OK** (se necessario).
4. Se accedete a questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare la funzione di condivisione dei file multimediali.
5. Al termine di questa operazione, verrà effettuata una ricerca dei dispositivi contenenti file multimediali.

6. Selezionate l'icona di un dispositivo per sfogliare i relativi file multimediali.

   Se desiderate condividere i vostri file multimediali, selezionate il vostro dispositivo, selezionate e attivate l'opzione di condivisione di file multimediali.
7. Selezionate un tipo di supporto e una cartella.
8. Selezionate i file multimediali.
9. Se non ci sono lettori o altri dispositivi per riprodurre i file multimediali, selezionate per aggiornare l'elenco dei dispositivi.
10. Selezionate un dispositivo per iniziare la riproduzione.
11. Controllate le riproduzione utilizzando le icone del vostro dispositivo.

RoadSync

RoadSync consente una sincronizzazione wireless sicura di e-mail, agenda, contatti e allegati.

Impostazione di un profilo sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **RoadSync**.
2. Selezionate **Avanti** per continuare.
3. Selezionate due volte **Accetto**.
4. Inserite le informazioni necessarie per un profilo di sincronizzazione e selezionate **Verifica**.
5. Selezionate un punto di accesso e **OK**.
6. Completate l'impostazione selezionando **OK** o **Avanti**.

Avvio della sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **RoadSync**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Sincronizzazione**.

Personalizzate le impostazioni di sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **RoadSync**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.
3. Modificare le opzioni seguenti:
   - **Programmazione sincronizzazione**: imposta l'ora di punta e altri orari per la sincronizzazione
   - **Opzioni email**: regola il filtro delle e-mail
   - **Opzioni agenda**: imposta la sincronizzazione dell'agenda sull'Exchange Server con il vostro dispositivo
   - **Contacts Options**: imposta la sincronizzazione dei contatti sull'Exchange Server con il vostro dispositivo
   - **Task Options**: imposta la sincronizzazione delle attività sull'Exchange Server con il vostro dispositivo
   - **Opzioni avanzate**: cambia il punto di accesso o reimposta tutti i dati

Programmi aggiuntivi

Imparate come utilizzare la calcolatrice, l'orologio, il convertitore, dati GPS, punti di riferimento, Smart reader, dizionario, stampa, Compass, Podcasts, Samsung LBS e Smart Search.

Calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Calcolatr.**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Orologio

Potete regolare le impostazioni dell'orologio, programmare sveglie e creare un orologio mondiale.

Modifica delle impostazioni dell'orologio

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Orologio**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.
3. Modifica delle impostazioni dell'orologio.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Orologio** → **Nuova sveglia**.
2. Impostate i dettagli della sveglia.
3. Selezionate **Fatto**.

Interruzione della sveglia

Quando suona la sveglia, selezionate **Stop** per fermare la sveglia oppure **Posponi** per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato. Potete ritardare la sveglia (posporla) fino a cinque volte.

L'impostazione corrente del profilo non influirà sul volume della sveglia.

Creazione di un fuso orario

Con i fusi orari è possibile controllare l'ora in un altro paese.

Per creare un orologio mondiale, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Orologio** → **Fusi orari**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Aggiungi località**.
3. Scorrete fino ad paese e selezionatelo, oppure digitate le prime due lettere del nome del paese per cercarlo nell'elenco.

Convertitore

Con il Convertitore, potete convertire misure o valute da un'unità a un'altra. Per convertire le valute, dovete prima impostare una valuta di base e un tasso di cambio.

Aggiunta di valute e tassi di cambio

Il valore della valuta di base è sempre 1. Dovete pertanto inserite i tassi di cambio di altre valute poiché queste si rapportano a una unità della valuta di base. I tassi di cambio fluttuano spesso. Per assicurare una conversione precisa, digitate un tasso di cambio corrente.

Per impostare la valute base, potete eseguire quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertit.**.
2. Selezionate il tipo di campo e selezionate **Valuta** (se necessario).
3. Selezionate **Opzioni** → **Tassi valuta**.
4. Scorrete verso una valuta e selezionate **Opzioni** → **Rinomina valuta**.
5. Inserite il nome della valuta di base e selezionate **OK**.

Per aggiungere altre valute e tassi di cambio, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Ripetete i precedenti passaggi 1-4.
2. Inserite il nome della nuova valuta e selezionate **OK**.
3. Scorrete fino alla nuova valuta e digitate il tasso di cambio.
4. Selezionate **Fine**.

Conversione di valute

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertit.**.
2. Selezionate il tipo di campo e selezionate **Valuta** (se necessario).
3. Selezionate il campo dell'unità e selezionate una valuta da convertire.
4. Selezionate il campo dell'importo e inserite il valore da convertire.
5. Selezionate il campo dell'unità e selezionate una valuta da convertire.

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Conversione di misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertit.**.
2. Selezionate il campo del tipo e selezionate il tipo di misura.
3. Selezionate il tipo dell'unità e selezionate l'unità di base (se necessario).

4. Selezionate il campo dell'importo e inserite il valore base.
5. Selezionate il tipo dell'unità e selezionate l'unità di conversione (se necessario).

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Dati GPS

Potete visualizzare i dati GPS per navigare, visualizzare la vostra posizione o monitorare i dettagli del viaggio. Prima di poter utilizzare i dati GPS, è necessario attivare un metodo di posizionamento tramite una connessione di tipo wireless, Bluetooth o di rete wireless.

Per ottenere una connessione GPS è necessario essere all'aperto.

Attivazione di un metodo di ricerca posizione

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Posizione** → **Ricerca posiz.** → **Metodi ricerca posizione**.
2. Scorrete fino a un metodo di ricerca posizione (**GPS integrato**, **GPS Bluetooth** o **Basato sulla rete**) e selezionate **Opzioni** → **Attiva**.

Se attivate il GPS Bluetooth dovete effettuare l'associazione con un dispositivo Bluetooth (consultate "Ricerca e abbinamento con un dispositivo abilitato Bluetooth" ▶ p. 39). Una volta attivato un metodo di posizionamento, il cellulare tenterà di aprire tale collegamento quando si lanciano i dati GPS.

Navigazione con i dati GPS

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Posizione** → **Dati GPS** → **Navigazione**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Imposta destinazione** → **Coordinate**.
3. Inserite latitudine e longitudine della destinazione e selezionate **OK**.

   Il dispositivo visualizzerà la direzione della destinazione, la velocità corrente e la durata del viaggio.
4. Per terminare la navigazione GPS, selezionate **Opzioni** → **Interrompi navigazione**.

Visualizzazione della posizione corrente

Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Posizione** → **Dati GPS** → **Posizione**.

Monitoraggio dei dettagli di viaggio

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Posizione** → **Dati GPS** → **Distanza viaggio**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Avvia**.

   Il dispositivo terrà traccia dei dettagli di viaggio, inclusi la distanza, il tempo e la velocità.
3. Per terminare il monitoraggio dei dettagli di viaggio, selezionate **Opzioni** → **Stop**.

Punti di riferimento

Grazie all'utilità Punti di riferimento, potete salvare la posizione corrente o inserite manualmente nuove posizioni.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Posizione** → **Punti riferimen.**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo punto riferimen.** → **Posizione corrente** o **Inserisci manualmen.**.

Per aggiungere la posizione corrente automaticamente, è necessario che il dispositivo disponga di una connessione attiva.

3. Digitate i dettagli relativi al punto di riferimento (se necessario).
4. Dopo aver inserito le informazioni relative al punto di riferimento, selezionate **Fine**.

Smart reader

Smart reader consente di ottenere informazioni da un biglietto da visita e usarle per creare un nuovo contatto in Rubrica.

Potrete inoltre scattare la foto di un documento e convertirla in un file note modificabile.

La disponibilità di questa funzione varia a seconda della regione e del fornitore di servizi.

Per riconoscere un biglietto da visita, procedete come di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Smart reader**.
2. Posizionate il dispositivo sul biglietto da visita in modo che l'inquadratura del mirino sia allineata con i bordi del biglietto da visita.

   Vedi Suggerimenti per il riconoscimento di biglietti da visita.
3. Premete il tasto Fotocamera.

Mentre allineate l'inquadratura nel mirino con i bordi del biglietto da visita, essi diventeranno verdi. Se riuscite ad allineare subito i quattro bordi dell'inquadratura, il vostro dispositivo catturerà automaticamente l'immagine.

Il dispositivo riconosce il biglietto da visita e lo converte in formato contatto.

4. Selezionate **Opzioni** → **Modifica & Salva** per modificare tutti i dettagli contatto che sono stati convertiti in modo incorretto.
5. Al termine della modifica delle informazioni, selezionate **Fine** per salvare la scheda contatto.

Suggerimenti per il riconoscimento di biglietti da visita

- Tenete fermo il dispositivo durante la cattura di una foto del biglietto da visita.
- Prestare attenzione affinché non vi siano ombre sul biglietto da visita.
- Posizionate il biglietto da visita su una superficie piana e ben illuminata durante la raccolta delle informazioni.

Per catturare un documento, potete eseguire le funzioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Smart reader**.
2. Selezionate per scattare la foto del documento.
3. Posizionare il dispositivo sul documento.
4. Premete il tasto Fotocamera.
   Il dispositivo riconosce il documento e lo convertitelo in un file note.
5. Selezionate **Opzioni** → **Modifica** per modificare il testo che è stato convertito in modo incorretto e selezionate **Fatto** (se necessario).
6. Selezionate **Opzioni** → **Salva in blocco note** per salvare la nota.

Dizionario

Con il Dizionario, potete cercare parole. Il dizionario è disponibile in base al paese di utilizzo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Dizionario**.
2. Inserite la parola.
3. Selezionate una parola.

Stampa

Con Stampa potete stampare immagini, messaggi, informazioni di contatto e voci dell'agenda con la funzionalità wireless Bluetooth o una connessione USB.

Per stampare voci con la funzionalità wireless Bluetooth, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Stampa**.
2. Selezionate un tipo di elemento → un elemento da stampare.
3. Selezionate → **Con Bluetooth**.
4. Selezionate **Sì** per attivare la funzione wireless Bluetooth (se necessario).
5. Selezionate una stampante Bluetooth-compatibile e abbinatela al dispositivo.
▶ p. 39

Per stampare voci utilizzando una connessione USB, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Collegate il connettore multifunzione del dispositivo a una stampante compatibile.
2. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Stampa**.
3. Selezionate un tipo di elemento → un elemento da stampare.
4. Selezionate → **Con USB**.
5. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.

Bussola

1. Nel Menu principale, selezionate **Strumenti** → **Bussola**.
2. Calibrate la bussola ruotando il dispositivo intorno agli assi.

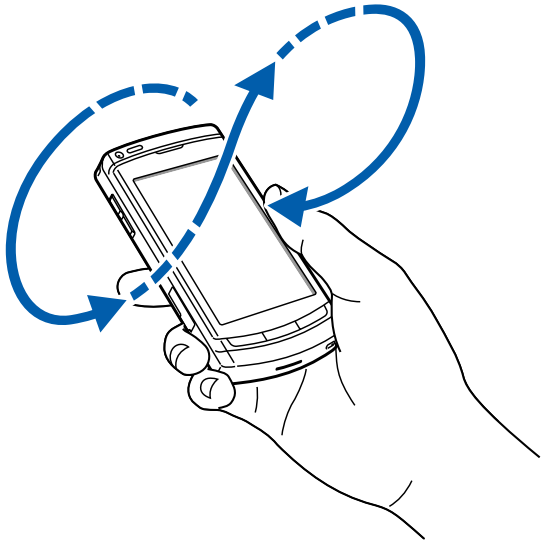

Il colore effetto rappresenta lo stato della taratura:

- Rosso: la bussola non è calibrata.
- Giallo: la precisione della taratura è bassa.
- Verde: la bussola è calibrata.

3. Quando il colore effetto diventa verde, tenere il dispositivo piatto sul palmo della mano, parallelo al pavimento e leggere la direzione.

Rimuovere gioielli in metallo ed evitare oggetti metallici o luoghi che potrebbero influenzare il magnete della bussola. Ciò potrebbe influenzare l'accuratezza della bussola o della taratura.

Podcasts

Utilizzate l'applicazione Podcast per cercare, scaricare e ascoltare podcast. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Ricerca e sottoscrizione a podcast

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Podcast** → **Cerca**.
2. Inserite la parola chiave da ricercare e selezionate **OK**.

   Il dispositivo cerca i podcast relativi e visualizza i risultati.
3. Selezionate il podcast al quale desiderate abbonarvi e selezionate **Opzioni** → **Sottoscrivi**.

Riprodurre episodi scaricati

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Podcast** → **Podcast**.
2. Selezionate un episodio.
3. Selezionate **Opzioni** → **Riproduci**.

Aggiornamento della raccolta podcast

Dopo aver sottoscritto dei podcast, potete facilmente aggiornare la vostra raccolta per ascoltare gli episodi più recenti. Per aggiornare la vostra raccolta podcast, procedete come di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Podcast** → **Directory**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Aggiorna**.

Samsung LBS

Samsung LBS fornisce diverse applicazioni basate sul GPS.

Le applicazioni disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione nella quale il dispositivo viene distribuito.

Potete migliorare la funzionalità GPS scaricando file di dati GPS. Potete migliorare la velocità e l'accuratezza della capacità di ricerca della posizione e espandere la navigazione in aree in cui non sono accessibili le reti cellulari. Per scaricare file di dati GPS, procedete come di seguito. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Samsung LBS** → **GPS+** → **Download dati**.
2. Selezionate **Sì** per effettuare la connessione ad un server e scaricare il file di dati GPS.

   Per l'accesso al web e il download di dati, è previsto un ulteriore addebito.

Smart search

Potete cercare file all'interno del dispositivo o su web. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Smart search**.
2. Selezionate , o .

Le categorie di ricerca possono variare in base alla vostra carta SIM.

3. Selezionate il campo di immissione ricerca.
4. Inserite una parte del nome di file o cartella e selezionate ✔.
5. Limitate la vostra ricerca selezionando un tipo di dati dall'elenco a discesa o selezionando un motore di ricerca dall'elenco a discesa (se necessario).

6. Selezionate **Opzioni** → **Cerca**.
7. Per aprire un elemento dell'elenco dei risultati, selezionate il nome dell'elemento.

Servizi di rete mobile sociale

Il dispositivo supporta servizi di rete mobile sociale che consentono di condividere informazioni su ristoranti e altre attività con gli altri e trovare luoghi tramite il servizio GPS.

Caricamento delle informazioni sulla località

1. Nel Menu principale, selezionate **Samsung LBS** → **PlaceMe**.
2. Inserite le informazioni sulla località.
3. Per aggiungere file di immagine, video o audio, selezionate **Opzioni** → **Inserisci nuovo** or **Inserisci multimedia**.
4. Al termine, selezionate **Opzioni** → **Invia**.
5. Selezionate **Sì** per collegarvi al servizio web.

Individuazione della posizione corrente di un amico

1. Nel Menu principale, selezionate **Samsung LBS** → **SpaceMe**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco amici.
3. Selezionate **Sì** per collegarvi al servizio web.
4. Selezionate un amico.

Ricerca di un luogo

1. Nel Menu principale, selezionate **Samsung LBS** → **ExploreMe**.
2. Inserite le informazioni sul luogo da cercare.
3. Selezionate **Opzioni** → **Cerca**.
4. Selezionate **Sì** per collegarvi al servizio web.

Gestione

Imparate come gestire file, applicazioni, archivi zip e connessioni.

Gestione file

Con Gestione file, potete effettuare la ricerca e organizzare i vostri file o cartelle. Potete anche effettuare il backup e il ripristino dei dati, proteggere la memory card con una password o visualizzare i dettagli della memoria.

Ricerca di file o cartelle

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Gestione file**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Trova**.
3. Selezionate un tipo di memoria.
4. Selezionate una cartella desiderata.
5. Inserite il testo nel campo di ricerca e selezionate **Trova**.
6. Per aprire un file o una cartella dai risultati della ricerca, selezionate il file o la cartella.

Creazione di una nuova cartella

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Gestione file** → un tipo di memoria.
2. Selezionate **Opzioni** → **Organizza** → **Nuova cartella**.
3. Specificate un nome per la cartella e selezionate **OK**.

Spostare o copiare un file in una cartella

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Gestione file** → un tipo di memoria.
2. Scorrete fino ad un file e selezionate **Opzioni** → **Organizza** → **Sposta nella cartella** o **Copia nella cartella**.
3. Selezionate una memoria in cui salvare il file.
4. Selezionate una cartella.
5. Se la cartella presenta sottocartelle, selezionate **Apri** e selezionate una sottocartella (se necessario).
6. Selezionate **Sposta** o **Copia**.

Backup dei dati in una memory card

1. Inserite una memory card (consultate la guida di referimento rapido).
2. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Gestione file** → **Backup** → **Contenuto del backup**.
3. Selezionate gli elementi desiderati e selezionate **OK**.
4. Selezionate **Opzioni** → **Esegui backup**.
5. Selezionate **Sì**.

Per ripristinare dati su una memory card, selezionate **Opzioni** → **Ripristina** → un file di backup → **OK** → **Sì**.

Formattazione di una memory card

Il dispositivo supporta i file system FAT16 o FAT32.

1. Inserite una memory card (consultate la guida di referimento rapido).
2. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Gestione file**.
3. Selezionate la memory card inserita.

Il nome per la memory card può variare in base ai tipo di memory card. Per cambiare il nome, selezionate la memory card inserita e selezionate **Opzioni** → **Opzioni memory card** → **Rinomina**.

4. Selezionate **Opzioni** → **Opzioni memory card** → **Formatta**.
5. Per confermare, selezionate **Sì**.

Protezione di una memory card con una password

I dispositivi che non supportano questa funzione, quali i personal computer, non possono leggere la memory card quando è attiva la protezione con password. Rimuovete la protezione con password dalla memory card per utilizzarla con questi altri dispositivi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Gestione file** → la memory card inserita.
2. Selezionate **Opzioni** → **Password memory card** → **Imposta**.
3. Digitate e confermate una password (fino a 8 caratteri).
4. Selezionate **OK**.

Per rimuovere la password, selezionate **Opzioni** → **Password memory card** → **Rimuovi**.

Visualizzazione dei dettagli della memoria

Potete visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra memory card e nel dispositivo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Gestione file** → un tipo di memoria.
2. Selezionate **Opzioni** → **Dettagli** → **File**, **Cartella**, **Memory card** o **Memoria**.

Gestione applicazioni

Il dispositivo supporta applicazioni progettate per il sistema operativo Symbian e la piattaforma Java, Micro Edition (J2ME™). Il dispositivo non supporta applicazioni progettate per altri sistemi operativi o piattaforme Java (incluso PersonalJava™). Per scaricare applicazioni nel dispositivo, consultate "Download di file dal Web." ▶ p. 33

Installazione di una nuova applicazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Gest. applicazioni** → **File installazione**.
2. Scorrete fino all'applicazione e selezionate **Opzioni** → **Installa**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il programma di gestione dell'applicazione tenta automaticamente di verificare le firme e i certificati digitali dell'applicazione durante l'installazione e mostrerà un avviso nel caso in cui l'applicazione non soddisfi i requisiti di sicurezza normali. Per proteggere il dispositivo e i dati, non installate applicazioni che non dispongono di firme e certificati digitali validi.

Rimozione di un'applicazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Gest. applicazioni** → **Applic. installate**.
2. Scorrete fino all'applicazione e selezionate **Opzioni** → **Disinstalla**.
3. Per confermare, selezionate **Sì**.

Zip

Potete creare e gestire archivi zip salvati nella memoria del dispositivo o sulla memory card.

Creazione di un nuovo archivio

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Zip**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo archivio**.
3. Inserite un nome per l'archivio e selezionate **OK**.
4. Selezionate **Opzioni** → **Aggiungi all'archivio**.
5. Selezionate i file da archiviare.

Estrazione di un file in un'altra cartella

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Zip**.
2. Selezionate un archivio.
3. Scorrete fino a un file e selezionate **Opzioni** → **Estrai** → un tipo di memoria.
4. Selezionate una cartella in cui estrarre il file.

Gestione connessioni

Con Gestione connessioni, potete visualizzare i dettagli delle connessioni dati e chiudere le connessioni aperte.

Visualizzazione dei dettagli della connessione

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **Gestione conn.**.
2. Scorrere fino ad una connessione.
   - : connessioni dati a pacchetto
   - : connessioni WLAN
3. Selezionate **Opzioni** → **Dettagli**.

Chiusura di una connessione aperta

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Connettività** → **Gestione conn.**.
2. Scorrete fino a una connessione e selezionate **Opzioni** → **Disconnetti**.
3. Per confermare, selezionate **Sì**.

Impostazioni

Imparate come utilizzare le impostazioni del dispositivo. Per accedere alle impostazioni del dispositivo, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.**.
2. Selezionate una cartella (**Personale**, **Telefono**, **Gest. applicazioni**, **Chiamate** o **Connettività**).

Potete inoltre accedere ad alcune impostazioni da altri menu: selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.

Personale

Widget

- **Widget**: selezionate i widget da includere nella barra degli strumenti.
- **Pacchetti**: controllate i widget inclusi in un pacchetto.

Modi d'uso

Personalizzate e selezionate un profilo che controlla suoneria, toni dei tasti e allarmi.

Temi

Selezionate un tema per il display, ossia la visualizzazione del menu e sfondo.

Scherm. iniziale

Gestite l'aspetto della schermata di standby.

Telefono

Data e ora

Controllate l'aspetto e il comportamento di data, ora e allarmi.

Lingua

Selezionate una lingua per il display per tutti i menu e applicazioni e una lingua di scrittura per tutti gli editor di testo.

Display

Gestite l'aspetto e il comportamento del display.

Impost. sensori

Impostate i sensori presenti sul dispositivo.

Immissione tattile

Personalizzate lo schermo tattile per inserire testo o allineare lo schermo in modo che il vostro dispositivo riconosca meglio l'inserimento.

Accessori

Impostate il dispositivo per utilizzare cuffie, auricolare, kit per auto vivavoce o un altro dispositivo come accessorio predefinito: selezionate **Opzioni → Imposta come predefin.**.

Impost. applicaz.

Messaggi

Regolate le impostazioni dei messaggi.

RealPlayer

Consente di controllare il comportamento di RealPlayer quando eseguite video o file multimediali in streaming.

Fotocamera

Consente di controllare il comportamento della fotocamera quando catturate immagini o video.

Registro

Impostate la durata della memorizzazione delle informazioni delle chiamate e dei dati a pacchetto nel registro.

Ricerca posizione

Consente di controllare i metodi e i server utilizzati dal dispositivo per recuperare informazioni di ricerca posizione globale.

Registr. vocale

Consente di controllare la qualità e il percorso di memoria dei clip vocali.

Agenda

Modifica delle opzioni dell'agenda.

Gestione telefono

Blocco tasti aut.

Consente di impostare il dispositivo per il blocco automatico della tastiera quando si spegne il display.

Protezione

Consente di impostare codici di protezione e di gestire i certificati o i moduli di protezione.

Impostaz. iniziali

Consente di reimpostare il dispositivo ai valori predefiniti. Per reimpostare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione. Una volta digitato il codice, il dispositivo verrà riavviato.

Gestione dispositivo

Controllate il software corrente e installate un pacchetto di aggiornamento del software.

Informazioni su

Visualizzate le informazioni sul copyright.

Gestione applicazioni

Applic. installate

Controllate le applicazioni installate.

File installazione

Controllate le applicazioni che potete installare.

Impost. installaz.

Regola le opzioni di installazione.

Chiamate

Chiamate

Controllate il modo in cui il dispositivo gestisce le chiamate con chiamata in attesa e altre impostazioni di chiamata.

Chiamata rapida

Assegnate dei numeri di selezione rapida.

Segr. tel. chiam.

Cambiate il numero segreteria.

Deviazione ch.

Consente di inoltrare le chiamate entranti verso un altro numero. Quando le chiamate vengono inoltrate, specificate un numero ricevente o il tempo di ritardo per le chiamate deviate.

Blocco chiamate

Limitate le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Connettività

Rete

Consente di controllare le modalità di rete e i metodi di selezione.

LAN senza fili

Controllate l'utilizzo della disponibilità della wireless LAN.

Bluetooth

Consente di controllare la funzione wireless Bluetooth.

USB

Controllate il comportamento del dispositivo quando viene collegato a un computer.

Destinazioni

Consente di controllare connessioni, password e pagine iniziali di punti di accesso.

Gestione conn.

Visualizzate i dettagli delle connessioni dati e chiudere le connessioni aperte.

Trasferim. dati

Selezionate i dati da sincronizzare presenti nel dispositivo con i dati presenti in un computer o in un altro dispositivo wireless.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Unità remote

Definite le impostazioni per un'unità remota.

Condivis. video

Consente di controllare l'utilizzo del servizio di condivisione video.

Imp. amministr.

Dati a pacchetto

Consente di controllare le connessioni dati a pacchetto utilizzando una rete GPRS.

Presenza

Consente di controllare le impostazioni del server presenza per utilizzare la chat.

Impostazioni SIP

Consente di controllare in che modo il dispositivo gestisce le chiamate via Internet e i servizi multimediali.

Profilo XDM

Definizione delle impostazioni per un server XDM.

Controllo APN

Controllate l'uso delle connessioni dei dati a pacchetti, se la carta SIM supporta il servizio di controllo del punto di accesso.

Risoluzione dei problemi

All'accensione del dispositivo viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire carta SIM	Assicuratevi che la carta SIM o USIM sia correttamente inserita.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Bloccato	La funzione di blocco automatico è abilitata. Per utilizzare il dispositivo, dovete inserire il codice e sbloccare il dispositivo. Per disattivare la funzione di blocco automatico, 1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Telefono** → **Gestione telefono** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM**. 2. Impostate l'intervallo di blocco automatico del dispositivo su **Nessuno**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Ancora X tentativi. Inserire il codice PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o quando è stata attivata la richiesta del codice PIN, dovete inserite il PIN fornito con la carta SIM o USIM. Per disattivare la funzione di richiesta del codice PIN, 1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Telefono** → **Gestione telefono** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM**. 2. Impostate la richiesta del codice PIN su **Disattiva**.
Ancora X tentativi. Iserire il codice PUK	La scheda SIM o USIM viene bloccata in genere a seguito dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete)

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti affinché si colleghi alla rete cellulare.
- Potreste non essere in grado di ricevere il segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere il segnale non appena entrate all'interno della zona coperta.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK

Il codice di blocco predefinito è **00000000**. Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza prima aver spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata

- Accertatevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'interlocutore non sente quando parlate

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Spostate il microfono integrato più vicino alla vostra bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna interna posta nella parte superiore del dispositivo.
- Quando vi trovate in aree in cui il segnale è debole, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto

Ciò accade quando utilizzate diverse applicazioni contemporaneamente, in questo caso il dispositivo richiede maggiore energia e può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il dispositivo richiede l'eliminazione di alcuni dati

La memoria disponibile è scarsa. Spostate i dati su una memory card o eliminate degli elementi dalle applicazioni.

Un'applicazione risulta bloccata (non risponde)

1. Tenete premuto il tasto Menu per aprire l'elenco delle applicazioni.
2. Scorrete fino all'applicazione bloccata, tenendo premuto sull'applicazione e toccate **Esci**.

3. Avviate nuovamente l'applicazione.

In base alla regione o al gestore telefonico, potrebbe non essere possibile chiudere le applicazioni attive in background.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che la visibilità di ciascun dispositivo non sia impostata su **Disattiva**.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.

Indice

accessori, 66

Adobe Reader, 28

agenda
- cambio della vista, 27
- creazione di eventi, 27
- interruzione di allarmi di evento, 27

applicazioni
- installazione, 61
- supportate, 61
- verifica dei certificati, 61

blocco chiamate, 68

Bluetooth
- attivazione, 38
- connessione ad altri dispositivi, 39
- invio di dati, 40
- modalità SIM remota, 40
- ricezione di dati, 40

browser Web
- aggiunta di preferiti, 33
- modifica delle opzioni, 31
- scaricare il contenuto, 33

casa connessa, 43

comunità, 19

contatti
- assegnazione di numeri di chiamata rapida, 25
- assegnazione di numeri o indirizzi predefiniti, 25
- assegnazione di suonerie, 26
- creazione di gruppi contatti, 26
- sincronizzazione, 26

convertitore
- aggiunta di valute, 47
- conversione di misure, 48
- conversione di valute, 48
- impostazione di tassi di cambio, 47

data e ora, 65

dati a pacchetto, 15

dizionario, 52

file e cartelle
- creazione di nuove cartelle, 59
- gestione file, 58
- ricerca, 58
- spostamento, 59

galleria, vedere multimedia, 18

GPS
- attivazione di metodi di ricerca posizione, 49
- monitoraggio dei dettagli di viaggio, 50
- navigazione, 50

immagini
- modifica, 19
- visualizzazione, 19

internet, vedere browser Web

Media Browser, 19

memory card
- backup dei dati, 59
- formattazione, 60
- protezione, 60

multimedia
- accesso a contenuti di streaming, 22
- apertura di file nella Galleria, 18
- registrazione di clip vocali, 22
- riproduzione di clip vocali, 22
- riproduzione di file multimediali, 18, 21

note
- creazione di note, 29
- sincronizzazione, 29

orologio
- creazione orologio mondiale, 47
- impostazione sveglie, 47
- interruzione della sveglia, 47
- modifica delle impostazioni, 46

PC Studio
- impostazione modalità USB, 41
- installazione, 23
- utilizzo, 41

PDF, vedere Adobe Reader

podcast
aggiornamento, 55
eseguire il download, 55
ricerca e sottoscrizione, 55

protezione, 67

punti di accesso, 36, 69

punti di riferimento, 50

Quickoffice
aggiornamento di Quickoffice, 28
apertura di documenti, 28

radio FM
ascolto, 20
memorizzazione delle stazioni, 20

radio, vedere radio FM

RealPlayer, vedere multimedia

registratore, vedere multimedia

RoadSync, 44

servizi di rete mobile sociale, 57

smart reader, 51

trasferimento di chiama, 68

wireless LAN (WLAN), 37

Zip, 62

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : I8910

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,

Churchfield Road,
Walton-on-Thames,

CE 0168 !

Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.12 — Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23697A
Italian. 12/2009. Rev. 1.1